

# **WLAR シリーズ /WLA-L11 シリーズ用 アンテナ接続マニュアル**

WLAR シリーズ /WLA-L11 シリーズにアンテナを接続する手順を説明したマニュアルです。

# 本書の使い方

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。

## ■文中マーク／用語表記

**△注意** マーク 製品の取り扱いにあたって注意すべき事項です。 この注意事項に従わなかった場合、 身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。

**■メモ** マーク 製品の取り扱いに関する補足事項、 知っておくべき事項です。

**▶参照** マーク 関連のある項目のページを記しています。

- 本書の著作権は弊社に帰属します。 本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™、AirStation™ は、株式会社バッファローの商標です。 本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などのマークは記載していません。
- 本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- 本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
  - ・ 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
  - ・ 一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときにご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
- 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- 本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等（または役務）に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本政府の輸出許可（または役務取引許可）が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- 弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証していません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- 本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

## AirStation との接続

AirStation にアンテナを接続する場合は AirStation を分解する必要がありますが、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないでください。

AirStation の分解によって生じた故障や破損は、弊社の保証対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

接続方法は、AirStation の機種によって異なります。


- WLAR-128/8000/8M シリーズ に接続する場合 ..... 【P1】
- WLAR-L11 シリーズ、 WLA-L11 シリーズの AirStation に接続する場合 ... 【P3】

### ■ WLAR-128/8000/8M シリーズ に接続する場合

- 1 AirStation に取り付けられているケーブル類をすべて取り外します。
- 2 AirStation 上部のカバーを取り外します。

①ここを押しながら  
カバーをスライド  
させます。

②カバーを取り外します。

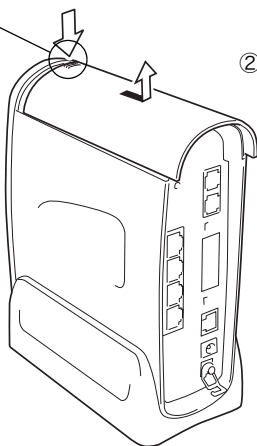


### 3 AirStation 内の無線カードのふたを外し、 アンテナのケーブルを接続します。

ふたが付いていない場合もあります。 取り外したふたは大切に保管してください。

#### △注意

- ・ AirStation に内蔵されている無線カードは、 絶対に取り外さないでください。
- ・ アンテナのコネクタは精密部品です。 アンテナのケーブルやコネクタに無理な力が加わらないよう、 取り扱いには十分注意してください。 コネクタに強い力が加わると、 破損の原因となります。 ケーブルを抜くときは、 コネクタを持ってまっすぐ抜いてください。

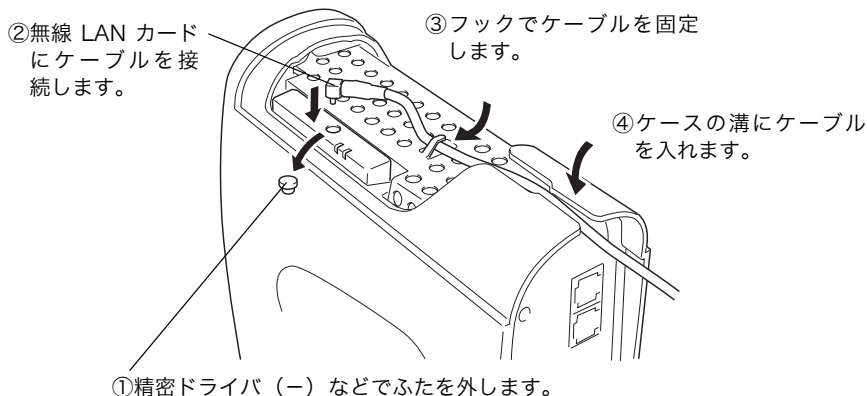

### 4 カバーを元どおり取り付けます。

#### △注意

カバーでケーブルのアンテナを挟まないように、 注意して取り付けてください。

### 5 AirStation にケーブル類を取り付けます。

### 6 通信状態を確認します。 通信状態が悪いときは、 アンテナの位置や角度を調整してください。

確認方法は、 AirStation のマニュアルを参照してください。


アンテナの設置位置を変える場合は、「ユーザズマニュアル」を参照してください。

## ■ WLAR-L11 シリーズ、 WLA-L11 シリーズの AirStation に接続する場合

- 1 AirStation に接続されているケーブル類をすべて取り外します。
- 2 AirStation のスタンドを固定しているねじを取り外し、 スタンドを取り外します。


AirStation の前面と背面のカバーを取り外します。

背面のカバー  
(中央部分を軽く  
押しながら外しま  
す)

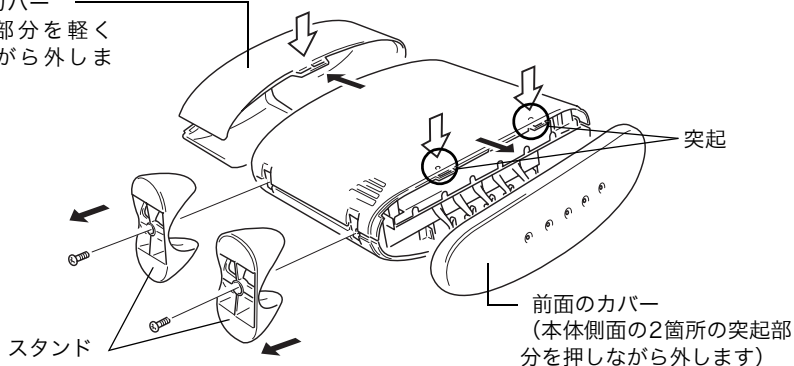

### 3 ランプのついている側面が上になるように AirStation を置きます。


上側のカバーを外します。

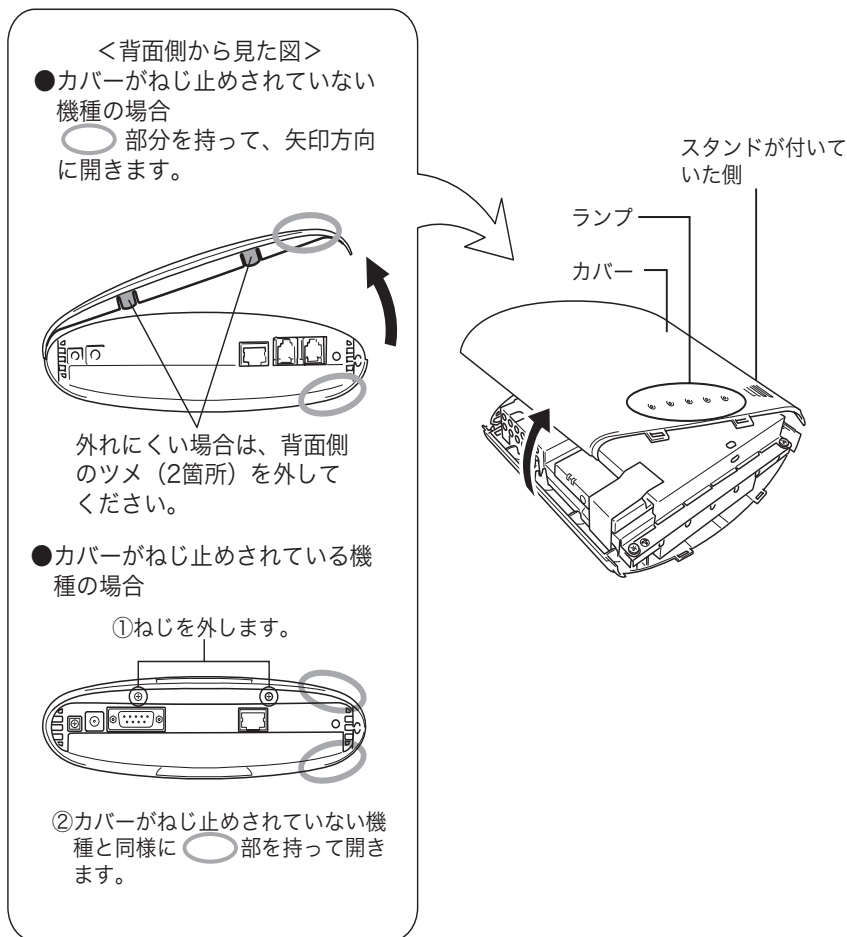

## 4 AirStation 内の無線 LAN カードのふたを外し、 アンテナのケーブルを接続します。

コネクタ（ふた）の上にテープが貼られている場合は、コネクタ（ふた）が見えるように貼り直してください。

ただし、ふたは付いていない場合もあります。取り外したふたは大切に保管してください。

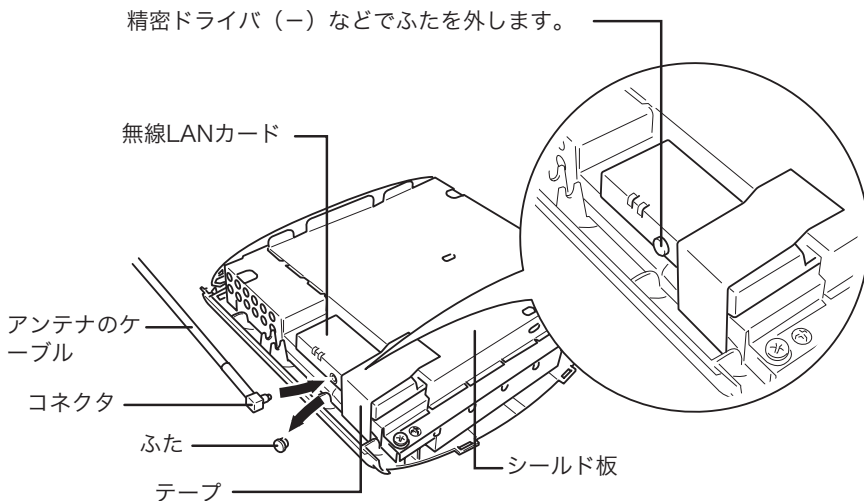


- ▲注意**
- ・ AirStation に内蔵されている無線 LAN カードは、絶対に取り外さないでください。
  - ・ アンテナのコネクタは精密部品です。アンテナのケーブルやコネクタに無理な力が加わらないよう、取り扱いには十分注意してください。コネクタに強い力が加わると、破損の原因となります。また、ケーブルを抜くときは、コネクタを持ってまっすぐ抜いてください。

**□メモ** シールド板（金属板）がない機種もあります。



## 5 図のようにケーブルを配線します。

3 箇所ガイドに沿って配線してください。

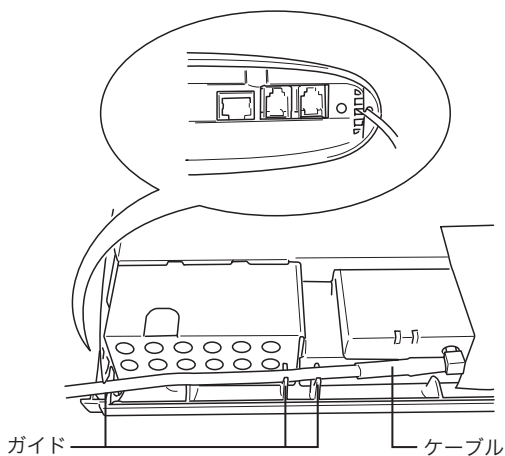

## 6 AirStation にカバーを取り付けます。

ケーブルを接続するときにスタンド固定金具が外れた場合は、「上」と刻印された面を内側に向けて取り付け直してください。

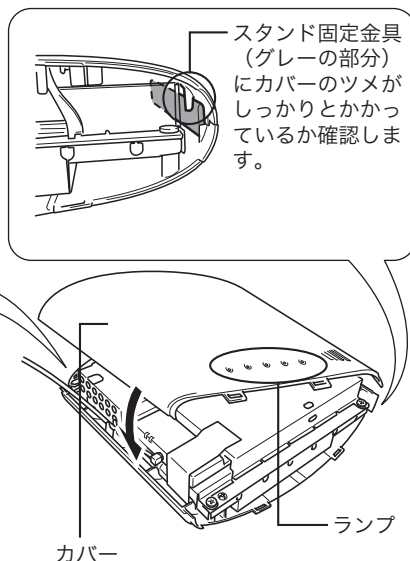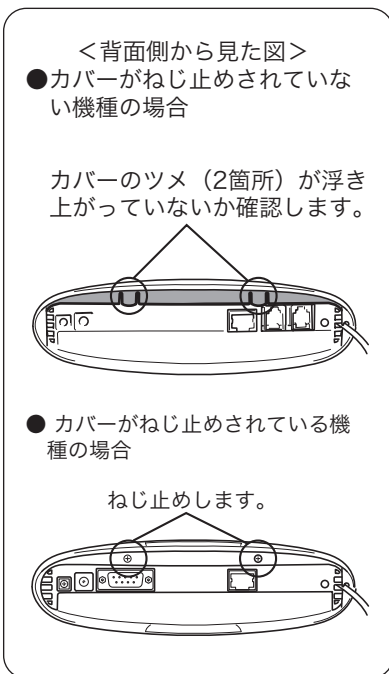



**△注意** カバーでアンテナのケーブルを挟まないように、注意して取り付けてください。作業時にケーブルが邪魔になるときは、テープなどでケーブルを仮止めてください。

- 7 前面のカバーとスタンドを元どおり取り付けます。
- 8 ケーブル類を接続し、背面カバーを取り付けます。
- 9 通信状態を確認します。通信状態が悪いときは、アンテナの位置や角度を調整してください。

確認方法は、AirStationのマニュアルを参照してください。

アンテナの設置位置を変える場合は、「ユーザーズマニュアル」を参照してください。

# MEMO



